

# Toaster Grille-pain Tostador





# READ BEFORE USE LIRE AVANT L'UTILISATION LEA ANTES DE USAR

www.gehousewares.com

For Customer Assistance in U.S.A.: 1-877-207-0923 For Customer Assistance in Canada: 1-877-556-0973 Pour l'assistance à la clientèle au Canada : 1-877-556-0973 Para comunicarse con Asistencia al Cliente en México: 01-800-343-7378

# WARNING



#### **Fire Hazard**

- Do not operate while unattended.
- Do not use with food that has been spread with butter, jelly, frosting, etc.
- Do not use with rice cakes, fried foods, frozen prepared foods, or non-bread items.
- Do not use with toaster pastries. Always cook toaster pastries in a toaster oven broiler.
- Do not cover or use near curtains, walls, cabinets, paper or plastic products, cloth towels, etc.
- Close supervision is necessary when used by or near children.
- Always unplug toaster when not in use.
- Failure to follow these instructions can result in death or fire.

# **IMPORTANT SAFEGUARDS**

- 1. Read all instructions.
- 2. Do not operate toaster while unattended.
- 3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 4. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
- 5. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or toaster in water or other liquid.
- 6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, or moving toaster.

- 7. Do not operate toaster with a damaged cord or plug or after toaster malfunctions or has been damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, repair or adjustment.
- 8. Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.
- 9. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off pad and touch electrical parts resulting in risk of electrical shock.
- 10. A fire may occur if toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, overhead cabinets, paper or plastic products, cloth towels, and the like, when in operation.
- 11. Do not operate toaster in an enclosed space, such as an appliance cabinet, caddy, garage or other storage area.
- 12. Do not cook, warm, or toast rice cakes, fried foods, non-bread items or toaster pastries. Toaster pastries should be heated in a toaster oven broiler. Do not heat any food product that has been spread or iced with margarine, butter, jelly, frosting, syrup, or other spread. Follow Toasting Guide.
- 13. Failure to clean crumb tray may result in a fire hazard.
- 14. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- 15. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 16. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may cause injuries.
- 17. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 18. Before unplugging toaster, make sure bread lifter is in "up" position.
- 19. Do not use outdoors.
- 20. Do not use toaster for other than intended use.
- 21. This product is for household use only.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

### OTHER CONSUMER SAFETY INFORMATION

To avoid a circuit overload, do not operate another high wattage appliance on the same circuit.

This appliance is equipped with a polarized plug. This type of plug has one blade wider than the other. The plug will fit into an electrical outlet only one way. This is a safety feature intended to help reduce the risk of electrical shock. If you are unable to insert the plug into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact a qualified electrician to replace the obsolete outlet. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug by modifying the plug in any way.

The length of the cord used on this appliance was selected to reduce the hazards of becoming tangled in, or tripping over, a longer cord. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the rating of the toaster. Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

## **Toasting Chart**

F00D	SHADE SETTING
Regular bread	Medium
English muffins	Medium Dark
Bagels	Medium Dark
Frozen bread or buns	Medium
Frozen waffles	Light


Toaster pastries (such as Pop Tarts\*):

Do not heat in toaster – use toaster oven broiler. If you must use toaster – ALWAYS set to lowest shade setting, NEVER heat cracked, broken or warped pastries, and NEVER leave unattended.

### **Parts and Features**

- Extra-Wide Slots with Bread Guides
- Bread Lifter Push down bread lifter to start toaster. Press Cancel button to stop toasting at any time during the cycle. The bread lifter may be lifted up to stop toasting during a cycle.
- Bagel Button Load the toaster with the cut sides of the bagel facing out. AFTER the toasting cycle has started, press the Bagel button. The Bagel light will come on and the inside heating element will turn off.
- Shade Selector The toast shade selector lets you choose from light, medium and dark toast settings. Adjust to

- Cancel Button This light will be illuminated as long as the toaster is on. To end toast cycle at any time, press the Cancel button. The cycle will stop and the light will go out.
- Slide-Out Crumb Tray (see page 7 for more information)

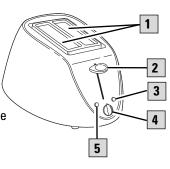

desired setting

before using.

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup>Pop Tarts is a registered trademark of the Kellogg Co.

### **How to Toast**

- 1. Plug toaster into electrical outlet.
- Place bread in slots. Select toast shade and press down bread lifter.

NOTE: The bread lifter will not latch down unless toaster is plugged in.

- **3.** At the end of the toasting cycle, the bread will pop up automatically.
- **4.** To stop the toasting cycle sooner, lift up bread lifter or push the cancel button.

## **Tips and Troubleshooting**

- Toasting is affected by the temperature of the bread. Room temperature bread may toast to a medium color on the medium setting. The same type of bread that has been refrigerated may require a darker setting to reach a medium color.
- The moisture content will also affect toasting. Fresh **bagels**, made locally, will have a higher moisture content than bagels purchased in the bread section of the supermarket. The bagel setting only energizes the outside wall heating elements. A second, shorter toasting cycle may be needed to reach desired browness. Fresh bagels made locally may require two toasting cycles.
- Because of the irregular surface of **English muffins**, they may require more than one toasting cycle. After toasting for one cycle on the darkest setting, if a darker shade is desired, adjust shade selector to a lighter setting and toast for a second cycle. Watch closely to avoid overbrowning. English muffins cut with a knife toast more evenly than English muffins split with a fork.
- Many toasters have thermostats that must reset after toasting one cycle. The electronic controls of this toaster allow toasting batch after batch, with no waiting for the thermostat to reset.

## Tips and Troubleshooting (cont.)

- To remove food that becomes lodged in food slots, disconnect from outlet and allow toaster to cool. Turn toaster upside down and shake. Do not use fork or other utensil that could damage heating element or result in risk of fire or electrical shock.
- When toasting a single slice, you may notice variations in bread color from side to side.

## Cleaning

**NOTE:** If the toaster is used daily, the crumb tray should be cleaned weekly.

- 1. Unplug toaster and let cool.
- **2.** Slide open crumb tray, discard crumbs, and wipe tray with clean cloth. Replace crumb tray.
- **3.** Wipe outside of toaster with a damp cloth. Do not use abrasive cleansers that may scratch the surface of the toaster.



### **Customer Service**

If you have a claim under this warranty, please call our Customer Assistance Number. For faster service please have model, series, and type numbers ready for operator to assist you. These numbers can be found on the bottom of your toaster.

MODEL:		SERIES:
Cuetomar Accietance Nu	mbare: 1_977_207_0022 /II	C \ 1_977_556_0073 (Canada)

Keep these numbers for future reference!
E-mail inquiries: www.qehousewares.com

# **Two-Year Limited Warranty**

#### What does your warranty cover?

• Any defect in material or workmanship.

#### For how long after the original purchase?

• Two years.

#### What will we do?

- Provide you with a new one.
- For those items still under warranty but no longer available,
   WAL\*MART reserves the right to replace with a similar GE branded product of equal or greater value.

#### How do you make a warranty claim?

- Save your receipt.
- Properly pack your unit. We recommend using the original carton and packing materials.
- Return the product to your nearest WAL\*MART store or call Customer Assistance at 1-877-207-0923 in the USA or 1-877-556-0973 in Canada.

#### What does your warranty not cover?

- Glass parts, glass containers, cutter/strainer, blades and/or agitators.
- Commercial use or any other use not found in printed directions.
- Damage from misuse, abuse, or neglect.
- Products purchased or serviced outside the USA or Canada.

#### How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.
- WAL\*MART expressly disclaims all responsibility for consequential damages or incidental losses caused by use of this appliance. Some states or provinces do not allow this exclusion or limitation of incidental or consequential losses so the foregoing disclaimer may not apply to you.

# What if you purchased your product in the U.S., Canada or Mexico and encounter a problem while using it outside the country of purchase?

 The warranty is valid only in the country of purchase and if you follow the warranty claim procedure as noted.

# **AAVERTISSEMENT**



### Risque d'incendie

- Ne pas faire fonctionner sans surveillance.
- Ne pas utiliser avec des aliments beurrés, tartinés, glacés, etc.
- Ne pas utiliser avec des croquettes de riz, des aliments frits, plats préparés surgelés ou des articles qui ne sont pas du pain.
- Ne pas utiliser avec des pâtisseries à griller. Toujours faire cuire les pâtisseries à griller dans un four grille-pain.
- Ne pas couvrir le grille-pain ou l'utiliser près de rideaux, murs, armoires, produits en papier ou en plastique, serviettes en tissu, etc.
- Une bonne surveillance est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près d'enfants.
- Toujours débrancher le grille-pain lorsqu'on ne l'utilise pas.
- Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

# PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- 1. Lire toutes les instructions.
- 2. Ne pas faire fonctionner le grille-pain sans surveillance.
- Une bonne surveillance est nécessaire lorsqu'un appareil ménager est utilisé par des enfants ou près d'eux.
- 4. Ne pas essayer de dégager un aliment lorsque le grille-pain est branché.
- 5. Pour protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou le grille-pain dans l'eau ou autre liquide.
- Débrancher le grille-pain de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Le laisser refroidir avant d'y ajouter ou d'y enlever des pièces ou de le déplacer.

- 7. Ne pas faire fonctionner le grille-pain avec un cordon ou une fiche endommagés ou lorsque le grille-pain ne fonctionne pas bien ou a été endommagé d'une manière quelconque. Veuillez composer notre numéro de service à la clientèle sans frais pour des renseignements concernant examen, réparation, ou ajustement.
- 8. Ne pas insérer des aliments de trop grande taille, des emballages en feuille métallique ou des ustensiles dans les fentes du grille-pain, car ces éléments peuvent provoquer un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des tampons métalliques à récurer. Des pièces peuvent se séparer du tampon et toucher des parties électriques et entraîner un risque de choc électrique.
- 10. Un incendie peut survenir si le grille-pain est recouvert ou en contact avec un matériau inflammable, y compris rideaux, tentures, murs, armoires en surplomb, produits en papier ou en plastique, serviettes en tissu et autres articles semblables, lorsqu'il fonctionne.
- 11. Ne pas faire fonctionner le grille-pain dans un endroit clos tel que la caisse d'un appareil ménager, une boîte de rangement, un garage ou autre lieu de rangement.
- 12. Ne pas faire cuire, réchauffer ou griller des croquettes de riz, des aliments frits, des articles qui ne sont pas du pain ou des pâtisseries à griller. Les pâtisseries à griller devraient être réchauffées dans un four grille-pain. Ne pas faire chauffer d'aliments sur lesquels on a étendu margarine, beurre, gelée, glaçage, sirop ou autre garniture. Suivre le Guide d'utilisation.
- 13. L'omission de nettoyer le plateau à miettes peut entraîner un risque d'incendie.
- Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur chaud à gaz ou électrique ou dans un four chauffé.
- 15. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut causer des blessures.
- Ne pas laisser le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.
- Avant de débrancher le grille-pain, s'assurer que la manette de soulèvement est à la position soulevée.
- 19. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 20. Ne pas utiliser le grille-pain pour toute autre fin que son utilisation déterminée.
- 21. Ce produit est destiné à l'utilisation domestique seulement.

# **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

### RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ AUX CONSOMMATEURS

Afin d'éviter une surcharge électrique, évitez d'utiliser un autre appareil à haute puissance sur le même circuit.

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée. Ce type de fiche présente une broche plus large que l'autre. Par mesure de sécurité, la fiche peut être introduite dans une prise dans un sens seulement. Il s'agit d'une caractéristique de sécurité visant à réduire le risque de choc électrique. Si la fiche ne peut pas être insérée dans la prise, la tourner dans l'autre sens. Si elle ne peut toujours pas être insérée dans la prise, contacter un électricien pour qu'il remplace la prise désuète. Ne pas essayer de contourner l'objectif de sécurité de la fiche polarisée en la modifiant de quelque manière que ce soit.

La longueur du cordon de cet appareil a été choisie de façon à ce qu'il ne s'emmêle pas ou à ce que l'on ne risque pas de trébucher dessus. Si un cordon plus long est nécessaire, utiliser une rallonge appropriée. Le calibrage de la rallonge doit être le même que celui du grille-pain ou supérieur. Lorsqu'on utilise une rallonge, s'assurer qu'elle ne traverse pas la zone de travail, que des enfants ne puissent pas tirer dessus par inadvertance et qu'on ne puisse pas trébucher dessus.

## **Guide d'utilisation**

ALIMENT	RÉGLAGE DU GRILLAGE	
Pain ordinaire	Moyen	
Muffins anglais	Moyen foncé	
Bagels	Moyen foncé	
Pain ou petits pains congelés	Moyen	
Gaufres congelées	Pâle	


Pâtisseries à griller (telles que Pop Tarts®)

Ne pas faire chauffer dans le grille-pain – utiliser un four grille-pain. Si vous devez utiliser un grille-pain – TOUJOURS utiliser le réglage le plus faible, NE JAMAIS faire chauffer des pâtisseries fissurées, brisées ou déformées, et NE JAMAIS faire fonctionner sans surveillance.

Pop Tarts est une marque de commerce déposée de la Cie Kellog Co.

## Pièces et caractéristiques

- Fentes extra-larges avec guide-pain
- Manette de soulèvement du pain Enfoncer la manette pour mettre le grille-pain en marche. Appuyer sur le bouton Cancel pour interrompre le grillage à tout moment lors du cycle. On peut soulever la manette pour arrêter le grillage durant un cycle.
- Bouton Bagel Insérer le bagel dans le grille-pain, côtés coupés vers l'extérieur. UNE FOIS que le cycle de grillage a commencé, appuyer sur le bouton Bagel. Le témoin Bagel s'allumera et l'élément chauffant interne s'éteindra.
  - Sélecteur de brunissement -

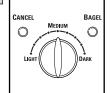


Le sélecteur de brunissement vous permet de choisir entre les réglages de brunissement léger.

moyen ou foncé. Ajuster au réglage désiré avant l'utilisation.

- Bouton Cancel (annulation)

   Ce témoin sera allumé tant que le grille-pain sera en marche. Pour interrompre un cycle de grillage à tout moment, appuyer sur le bouton Cancel. Le cycle s'arrêtera et le témoin
- 6 Plateau à miettes coulissant (voir page 14 pour avoir plus de renseignements)

s'éteindra.

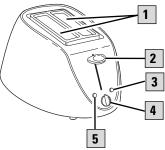

# **Comment griller**

- 1. Brancher le grille-pain sur une prise de courant.
- 2. Placer le pain dans les fentes. Sélectionner le degré de grillage et abaisser la manette.
  - REMARQUE: La manette de soulèvement du grille-pain ne s'enclenche pas tant que le grille-pain n'est pas branché.
- **3.** À la fin du cycle de grillage, le pain remonte automatiquement. Soulever la manette pour sortir les tranches plus petites.
- **4.** Pour arrêter le cycle de grillage plus tôt, soulever la manette ou appuyer sur le bouton Cancel.

## Conseils et dépannage

- Le grillage est affecté par la température du pain. Le pain à température ambiante peut griller jusqu'à être d'une couleur moyenne au réglage moyen. Le même type de pain qui a été réfrigéré peut exiger un réglage plus fort pour atteindre la même couleur.
- La teneur en humidité affecte aussi le grillage. Des **bagels** frais, fabriqués localement, auront une teneur plus élevée en humidité que les bagels achetés à la section de boulangerie d'un supermarché. Le réglage bagel n'active que les éléments des parois externes. Un second cycle de grillage plus court peut être nécessaire pour obtenir le brunissement désiré. Des bagels frais préparés localement peuvent exiger deux cycles de grillage.
- À cause de la surface irrégulière des **muffins anglais**, ils peuvent exiger plus d'un cycle de grillage. Après un cycle de grillage au réglage le plus fort, si une nuance plus foncée est désirée, régler le sélecteur de grillage à un réglage moins fort et faire griller pendant un autre cycle. Bien surveiller pour éviter le brunissement excessif. Les muffins anglais coupés avec un couteau grillent de façon plus égale que les muffins anglais séparés avec une fourchette.

## Conseils et dépannage (suite)

- De nombreux grille-pain ont des thermostats qui doivent être réglés de nouveau après un cycle de grillage. Les réglages électroniques de ce grille-pain permettent le grillage tranche après tranche sans attendre que le thermostat soit réglé de nouveau.
- Pour dégager un aliment qui se coince dans les fentes, débrancher le grille-pain et le laisser refroidir. Le tourner à l'envers et le secouer. Ne pas utiliser de fourchette ou d'autre ustensile qui risque d'endommager l'élément de chauffage ou de causer un incendie ou un choc électrique.
- Lors du grillage d'une seule tranche, il est possible que la nuance de grillage varie d'un côté à l'autre.

## **Nettoyage**

**REMARQUE**: Lorsque le grille-pain est utilisé quotidiennement, le plateau à miettes doit être nettoyé chaque semaine.

- 1. Débrancher le grille-pain et laissez-le refroidir.
- Faire glisser et sortir le plateau à miettes, mettre les miettes au rebut et essuyer le plateau à l'aide d'un linge propre. Remettre le plateau en place.
- 3. Essuyer l'extérieur du grille-pain à l'aide d'un linge propre humide. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs qui risqueraient d'égratigner la surface du grille-pain.



## Assistance à la clientèle

Si vous avez une réclamation au titre de cette garantie, veuillez composer notre numéro d'assistance à la clientèle. Pour un service plus rapide, veuillez avoir à la portée de la main les numéros de modèle, de série et de type pour que l'opérateur puisse vous aider. Ces numéros se trouvent à la base du grille-pain.

MODÈLE : \_\_\_\_\_ TYPE : \_\_\_\_ SÉRIE : \_\_\_\_

Numéro d'assistance à la clientèle : 1-877-556-0973 Conservez ce numéro pour référence ultérieure !

Demandes de renseignement par courriel : www.gehousewares.com

## Garantie limitée de deux ans

#### Que couvre la garantie ?

• Tout vice de matériau ou de fabrication.

#### Pendant combien de temps après l'achat initial?

• Deux ans.

#### Oue ferons-nous?

- Nous vous fournirons un appareil neuf.
- Pour les articles qui sont encore sous garantie mais non disponibles, WAL-MART se réserve le droit de les remplacer par un produit similaire de marque GE de valeur égale ou supérieure.

#### Comment faire une réclamation ?

- Conservez votre reçu.
- Emballez bien l'appareil. Nous recommandons l'utilisation de la boîte et du matériel d'emballage d'origine.
- Retournez le produit au magasin WAL-MART le plus près ou téléphonez à l'assistance à la clientèle au 1-877-556-0973.

#### Quelles sont les exclusions au titre de la garantie ?

- Les pièces et récipients en verre, couteau/tamis, lames et/ou agitateurs.
- L'utilisation à des fins commerciales ou tout autre usage non prescrit dans le mode d'emploi.
- Les dommages causés par le mésusage, l'abus ou la négligence.
- Les produits achetés ou réparés à l'extérieur du Canada.

#### Comment la loi provinciale affecte-t-elle cette garantie?

- Cette garantie vous confère des droits spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.
- WAL-MART décline toute responsabilité concernant les dommages ou les pertes accidentels causés par cet appareil. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages ou des pertes accidentelles, de telle sorte que cette renonciation peut ne pas vous être applicable.

Qu'advient-il si vous avez acheté le produit aux États-Unis, au Canada, ou au Mexique et que vous avez un problème alors que vous l'utilisez en dehors du pays de l'achat?

 Cette garantie n'est valable que dans le pays de l'achat et si vous suivez les modalités de réclamation au titre de la garantie tel qu'indiqué.

# **A** ADVERTENCIA



### Riesgo de incendio

- No deje el tostador desatendido mientras está en funcionamiento.
- No lo use con alimentos que hayan sido untados con mantequilla, jalea, glaseado, etc.
- No lo use con galletas de cereal de arroz, alimentos fritos, alimentos preparados congelados o alimentos que no sean pan.
- No lo use con pasteles para tostador. Siempre cocine los pasteles para tostador en el asador de un horno eléctrico.
- No lo cubra ni lo use cerca de cortinas, paredes, gabinetes, productos de papel o de plástico, toallas de tela, etc.
- Se necesita una estrecha supervisión cuando los niños lo usen o sea usado cerca de ellos.
- Siempre desenchufe el tostador cuando no esté en uso.
- El no seguir estas instrucciones puede resultar en muerte o incendio.

# **SALVAGUARDIAS IMPORTANTES**

- 1. Lea todas las instrucciones.
- 2. Verifique que el voltaje de su instalación corresponda con el del producto.
- 3. No deje el tostador desatendido mientras está en funcionamiento.4. Se requiere una supervisión rigurosa cuando los niños utilicen aparatos o cuando éstos se estén utilizando cerca de ellos.
- 5. No intente retirar alimentos atascados cuando el tostador esté enchufado.
- 6. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe o el tostador en agua u otro líquido.

- 7. Desenchúfelo cuando no esté en uso y antes de la limpieza. Deje enfriar el tostador antes de colocar o retirar piezas, o antes de transportarlo.
- 8. No opere el tostador con un cable o clavija dañados, o después que el tostador haya dejado de funcionar bien o se haya caído o dañado en alguna otra forma. Llame a nuestro número gratuito de servicio al cliente para obtener información sobre su inspección, reparación o ajuste.
- No se deben insertar alimentos demasiado grandes, utensilios o paquetes envueltos en papel de aluminio, ya que estos artículos pueden producir un riesgo de incendio o de choque eléctrico.
- No lo limpie con estropajos de metal. Se pueden separar pedazos del estropajo y tocar las partes eléctricas, causando un riesgo de descarga eléctrica.
- Puede ocurrir un incendio si el tostador está cubierto o en contacto con material inflamable como cortinas, paredes, armarios por encima, productos de papel o de plástico, toallas de tela u objetos semejantes, cuando está en operación.
- 12. No haga funcionar el tostador en un espacio encerrado, como un armario para electrodomésticos, un carrito, un garage u otra área para almacenaje.
- 13. No cocine, caliente ni tueste galletas de cereal de arroz, alimentos fritos, alimentos que no sean pan o pasteles para tostador. Los pasteles para tostador deben calentarse en el asador de un horno eléctrico. No caliente ningún producto alimenticio que haya sido untado o bañado con margarina, mantequilla, jalea, glaseado, almíbar u otro producto para untar. Siga la guía de tostado.
- 14. El no limpiar la charola para migajas puede resultar en un riesgo de incendio.
- 15. No lo coloque cerca o sobre un quemador de gas o eléctrico u horno calientes.
- 16. No toque las superficies calientes. Use las asas o perillas.
- 17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
- No deje colgar el cable sobre el borde de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.
- Antes de desenchufar el tostador, asegúrese de que el elevador del pan esté hacia arriba.
- 20. No lo use al aire libre.
- 21. No use el tostador para otro uso que para el que ha sido diseñado.
- 22. Este producto es para uso doméstico solamente.

# **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

#### INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR

Para evitar una sobrecarga del circuito, no opere otro aparato electrodoméstico de alto consumo de corriente en el mismo circuito.

Este artefacto está equipado con un enchufe polarizado. Este tipo de enchufe tiene una clavija más ancha que la otra. El enchufe encajará en un tomacorriente eléctrico en un solo sentido. Esta es una característica de seguridad diseñada para reducir el riesgo de choque eléctrico. Si usted no puede introducir el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo la posición del enchufe. Si aún así el enchufe no pudiese encajar, póngase en contacto con un electricista calificado para que reemplace el tomacorriente obsoleto. No intente anular la característica de seguridad del enchufe polarizado modificando el enchufe.

El largo del cable que se utiliza con este artefacto fue elegido para reducir el riesgo de enredarse o de tropezarse con él si fuese más largo. Si se necesita un cable eléctrico más largo, podrá usarse un cable de extensión aprobado. La potencia eléctrica del cable de extensión deberá ser igual o mayor que la del tostador. Se debe tener cuidado al acomodar el cable de extensión de manera que no cuelgue por el borde de la mesa o mostrador y que los niños no puedan jalarlo o tropezarse accidentalmente.

### Guía de tostado

tado
tado


Pasteles para tostador (tales como Pop Tarts®): No los caliente en el tostador – use el asador de un horno eléctrico. Si tiene que usar el tostador – SIEMPRE fíjelo en la marca más baja, NUNCA caliente artículos de pastelería que estén partidos, rotos o alabeados y NUNCA los deje desatendidos.

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> Pop Tart es una marca comercial registrada de Kellogg Co.

## Piezas y características

- Ranuras extra anchas con guías para el pan
- Elevador del pan Empuje hacia abajo el elevador del pan para encender el tostador. Presione el botón de cancelación de tostado (Cancel) para detener el tostado en cualquier momento durante el ciclo. El elevador del pan puede levantarse para detener el tostado durante un ciclo.
- Botón de bagel (rosquilla) —
  Cargue el tostador con el lado
  cortado de la rosquilla mirando
  hacia afuera. DESPUÉS de que
  haya comenzado el ciclo
  de tostado, presione el
  botón de Bagel. La luz de
  Bagel se encenderá y el
  elemento calentador interno
  se apagará.


Control de tostado – El control de

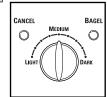

- El control de tostado le permite elegir entre los ajustes de ligeramente tostado, medio y bien tostado. Ajuste a la marca deseada antes del uso.

Botón de cancelación de tostado (Cancel) — Esta luz permanecerá encendida mientras el tostador esté encendido. Para terminar el ciclo de tostado en cualquier momento, presione el botón de cancelación de tostado. El ciclo se detendrá y la luz se apagará.

Charola deslizable para migajas (vea la página 22 para obtener más información)

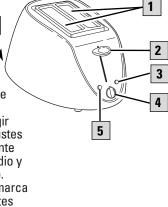

### Cómo tostar

- 1. Enchufe el tostador en un tomacorriente.
- Coloque el pan en las ranuras. Seleccione el grado de tostado y empuje el elevador del pan hacia abajo.
   NOTA: El elevador del pan no quedará enganchado hacia abajo a menos que el tostador esté enchufado.
- 3. Al final del ciclo de tostado, el pan saltará automáticamente.
- **4.** Para detener antes el ciclo de tostado, levante el elevador del pan o presione el botón de cancelación de tostado.

## Sugerencias y diagnóstico de problemas

- El tostado es afectado por la temperatura del pan. El pan a temperatura ambiente puede tostarse a un grado intermedio en la marca del medio. El mismo tipo de pan que ha estado refrigerado puede requerir un ajuste más oscuro para alcanzar un color intermedio.
- El contenido de humedad también afectará el tostado. Las **rosquillas** frescas hechas localmente tendrán un contenido de humedad mayor que las compradas en la sección de panadería del supermercado. El ajuste para rosquillas activa el calor sólo en los elementos de calentamiento de la pared exterior. Es posible que se necesite un segundo ciclo de tostado más corto para alcanzar el nivel de tostado deseado. Las rosquillas frescas hechas localmente pueden requerir dos ciclos de tostado.
- Debido a su superficie irregular, los **panecillos ingleses** pueden requerir más de un ciclo de tostado. Después de tostarlos un ciclo en el ajuste más oscuro, si se desea un tostado más oscuro, ajuste el selector de tostado a un ajuste más claro y tueste un segundo ciclo. Observe de cerca para evitar que se doren de más. Los panecillos ingleses cortados con cuchillo se tuestan con más uniformidad que los partidos con un tenedor.

## Sugerencias y diagnóstico de problemas

- Muchos tostadores tienen termostatos que deben reajustarse después de cada ciclo de tostado. Los controles electrónicos de este tostador permiten tostar una y otra vez sin esperar a que el termostato se reajuste.
- Para sacar los alimentos que se atascan en las ranuras para los alimentos, desconecte el tostador del tomacorriente y deje que se enfríe. Dé vuelta el tostador al revés y agítelo. No use un tenedor ni otro utensilio que pueda dañar el elemento calentador o resultar en un riesgo de incendio o choque eléctrico.
- Al tostar sólo una rebanada se podrían notar diferencias en el color del pan de un lado a otro.

## Limpieza

**NOTA:** Si el tostador se usa todos los días, la charola para migajas se debe limpiar semanalmente.

- 1. Desenchufe el tostador y déjelo enfriar.
- 2. Deslice la charola para migajas, elimine las migajas y límpiela con un paño limpio. Vuelva a colocar la charola en su lugar.
- **3.** Limpie el exterior del tostador con un paño húmedo. No use productos abrasivos de limpieza que puedan rayar la superficie del tostador.



### Servicio al cliente

Si desea hacer un reclamo bajo esta garantía, sírvase llamar a nuestro Número de Asistencia al Cliente. Para un servicio más rápido es importante que tenga los números de modelo, serie y tipo listos para que el operador lo pueda ayudar. Estos números se pueden encontrar en la parte inferior de su tostador.

MODELO:	TIPO:	SERIE:

Número de Asistencia al Cliente en México: 01-800-343-7378 iGuarde este número para referencia futura! Solicitud de información por e-mail: www.gehousewares.com

### Garantía limitada de dos años

¿Qué cubre su garantía?

- Todo defecto de material o mano de obra.
- ¿Por cuánto tiempo después de la compra inicial?
- Dos años.

¿Qué haremos?

- Le suministraremos una unidad nueva.
- Para aquellos artículos que estén aún bajo garantía pero que ya no están disponibles, WAL\*MART se reserva el derecho de reemplazarlos con un producto similar de marca GE de igual valor o superior.

#### ¿Cómo hacer un reclamo bajo garantía?

- Guarde su recibo.
- Empaque su unidad debidamente. Recomendamos usar la caja y los materiales de empaque originales.
- Devuelva el producto a su tienda WAL\*MART más cercana o llame al Número de Asistencia al Cliente al 01-800-343-7378.

#### ¿Qué es lo que la garantía no cubre?

- Partes de vidrio, envases de vidrio, cortador/colador, cuchillas y/o agitadores.
- Uso comercial o cualquier otro uso que no se encuentre en las instrucciones impresas.
- Daños debido al mal uso, abuso, o negligencia.
- Productos comprados o reparados fuera de los Estados Unidos o Canada.

## Garantía limitada de dos años (cont.)

¿Cuál es la relación entre las leyes estatales y esta garantía?

- Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted también tenga otros derechos que varían de un estado al otro o de una provincia a la otra..
- WAL\*MART expresamente niega toda responsabilidad por daños consecuentes o pérdidas incidentales causadas por el uso de este aparato.
   Ciertos estados o provincias no permiten esta exclusión o limitación de pérdidas incidentales o consecuentes de manera que es posible que el descargo de responsabilidad que antecede no corresponda en su caso.

¿Qué sucede si usted adquirió su producto en los Estados Unidos, Canadá o México y encuentra un problema cuando lo está usando fuera del país de compra?

 La garantía es válida solamente en el país de compra y si usted sigue el procedimiento de reclamo bajo garantía que se indica.

is a trademark of General Electric Company and is used under license by WAL\*MART Stores, Inc. Bentonville, AR 72716

est une marque de commerce de General Electric Company et est utilisée en vertu d'une licence par WAL-MART.

es una marca de comercio de General Electric Company usada bajo licencia por WAL\*MART Stores, Inc. \_\_\_\_\_V Bentonville, AR 72716

WAL\*MART Stores, Inc.
Bentonville, AR 72716

WAL-MART Canada Corp.
Mississauga, Ontario L5N 1P9

840120800

12/03